



INSTRUÇÕES DOSADOR MANUAL

Opticare®

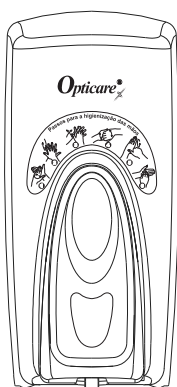


PARA ABRIR O DOSADOR:

Empurre o botão situado na parte inferior do dosador. Puxe a tampa do dosador pela parte superior, em sua direção. A parte inferior da tampa é articulada.

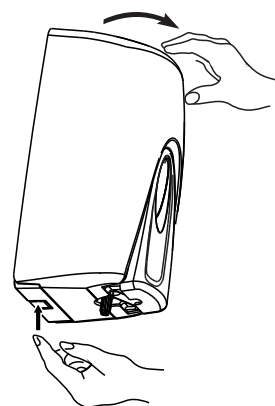


INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO:


1. No local desejado, segure o dosador contra. Abra a tampa e marque o local dos furos na parede.
2. Providencie os furos na parede e fixe o dosador com as buchas e parafusos fornecidos com o aparelho.

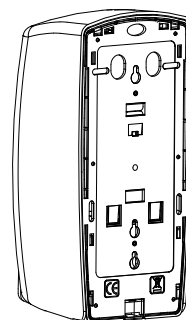

OPÇÃO DE INSTALAÇÃO COM FITA DUPLA-FACE (não inclusa)

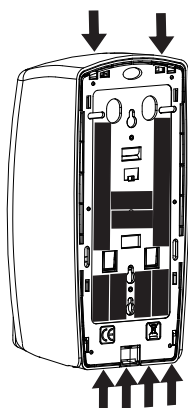

1. Limpe a superfície com álcool.
2. Limpe a base do dosador. Aplique 8 pedaços de fita dupla-face (os locais corretos para sua perfeita aderência estão marcados na ilustração ao lado).
3. Fixe o dosador na superfície. Deixe aderir por 1 hora antes de abastecer o dosador.

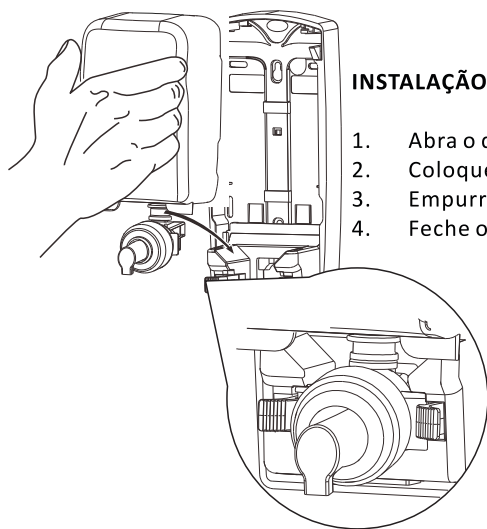


INSTALAÇÃO DO REFIL:

1. Abra o dosador conforme indicação acima.
2. Coloque o refil no recipiente localizado dentro do dosador, com a válvula apontada para frente.
3. Empurre a válvula para dentro do compartimento apropriado, conforme mostra a figura ao lado.
4. Feche o dosador. Está pronto para ser usado!

TROCA DO REFIL:

Pressione as travas do dosador para as laterais e retire o refil.

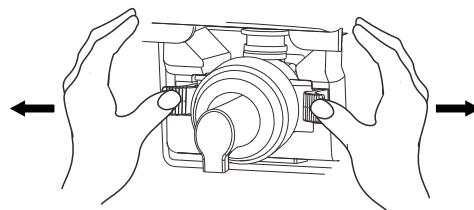

ACIONAMENTO DO DOSADOR

Empurre o botão mantendo a mão posicionada abaixo do dosador. A quantidade ideal de produto será dispensada.



MID - SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENTE DE DOSADORES

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto com o sistema de Monitoramento Inteligente de Dosadores. Esse sistema garante que o seu dosador seja reabastecido mais rapidamente, diminuindo os riscos de contaminação no seu estabelecimento.

Qualquer pessoa pode solicitar reabastecimento ou manutenção do seu dosador!

Veja instruções abaixo.



Todos os dosadores da Linha Opticare vêm com a etiqueta adesiva do sistema MID aplicada na lateral direita.

Essa etiqueta possui um código QR Code e seu número sequencial.



No momento da instalação do dosador, OBRIGATORIAMENTE DEVE SER FEITO O CADASTRO DE LOCALIZAÇÃO. Para isso escaneie o QR Code com um smartphone.

Visite a loja de aplicativos do seu smartphone e baixe um leitor de QRCode. Existem muitas opções gratuitas disponíveis.

Na tela de cadastro haverá a opção de incluir um técnico. Se um técnico for cadastrado, ele receberá uma mensagem SMS toda vez que for solicitado reabastecimento ou manutenção do dosador.

A partir do segundo escaneamento do QR Code teremos as seguintes possibilidades:

- Sistema ativo (técnico cadastrado)

Na tela aparecerão duas opções: Reabastecimento ou Manutenção.

A pessoa seleciona, confirma, e o técnico receberá o SMS.

- Sistema inativo (técnico não cadastrado)

Na tela aparecerá a frase:

“Agradecemos pela ajuda, mas o serviço ainda não está habilitado para esse dosador. Por favor solicite auxílio à enfermagem.”terais e retire o refil.